

MIRKA

Guide d'utilisation Pad washer Mirka®

Convient pour le nettoyage de tous types de peaux et mousses.



Remplir le seau avec de l'eau.



Appuyer sur la grille et remplir d'eau jusqu'au dessus de la grille.



Vérifier le niveau de l'eau.



Faire pivoter le couvercle pour l'ouvrir, placer l'outil, faire pivoter le couvercle pour le fermer.




Presser la machine contre la grille, la mettre en marche à environ 800 - 1200 tr/min.




Soulever la machine, la faire tourner à 1500 - 2000 tr/min pour sécher la peau de mouton.



Pour un meilleur séchage, prendre la grille noire centrale.

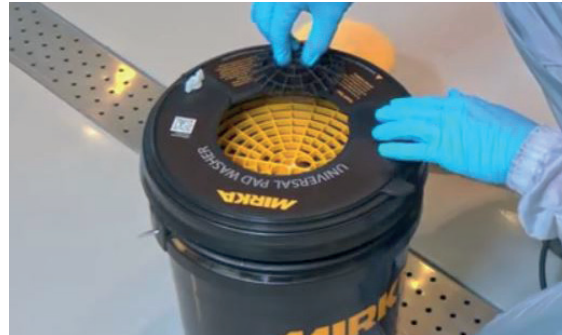

Positionner la grille dans l'encoche prévue à cet effet.

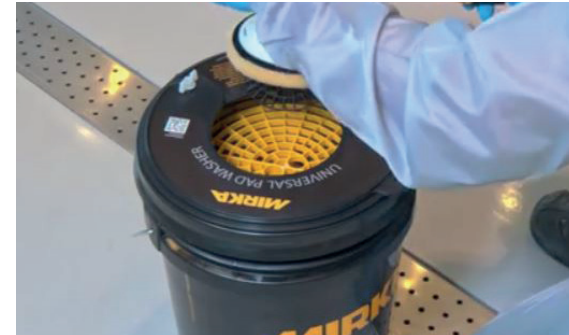

Mettre la machine en marche, la peau de mouton propre et sèche est comme neuve.

